



Электронная документация

## АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

### WARDROBE-1530-2000 ANOD BLACK

## ОПИСАНИЕ

- Накладной профиль-штанга из анодированного алюминия для подсветки мебели и гардеробных.
- Создание тонких линий света благодаря малой ширине и оптимальной высоте.
- Экраны, заглушки и другие аксессуары поставляются отдельно.

## ПРИМЕНЕНИЕ

- Подсветка мебели и гардеробных.
- Для светодиодных лент шириной до 13 мм.



13 мм



Накладной




Черный

## ПАРАМЕТРЫ

|                                                    |                                                                                              |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул                                            | 054942                                                                                       |
| Модель                                             | WARDROBE-1530-2000 ANOD BLACK                                                                |
| Цвет                                               |  черный |
| Покрытие                                           | анодированное                                                                                |
| Форма (сечение)                                    | овальная                                                                                     |
| Назначение                                         | для подсветки мебели                                                                         |
| Размеры профиля                                    | 2000×14.5×29.9 мм                                                                            |
| Ширина площадки для лент                           | 13 мм                                                                                        |
| Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м | 16 Вт                                                                                        |


\* При использовании светодиодных лент и линеек.

# ЧЕРТЕЖ

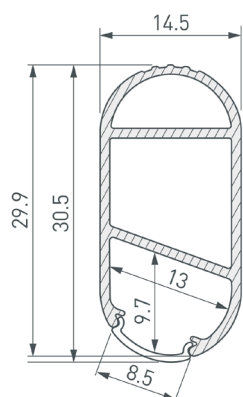


# РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на настенные держатели  
Необходимые компоненты:

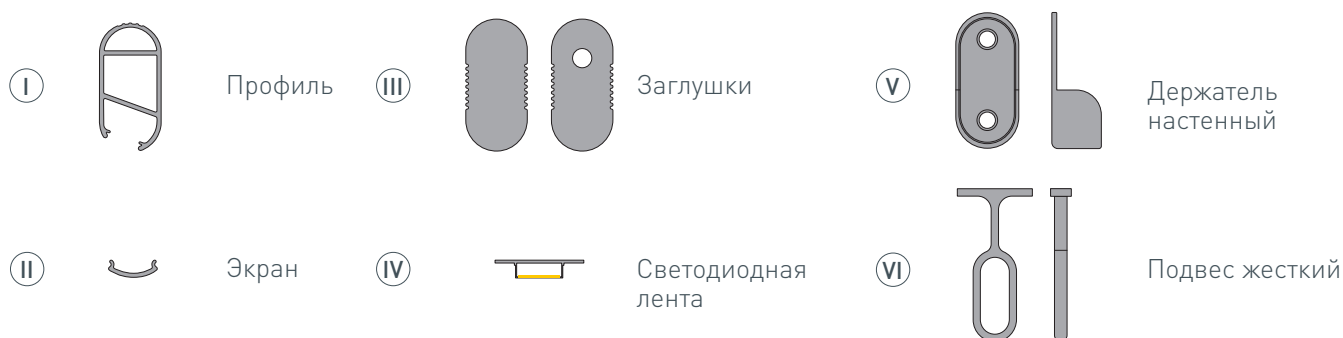

- 1 / Просверлите отверстие в профиле ① для вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле ① в отверстии для кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку.

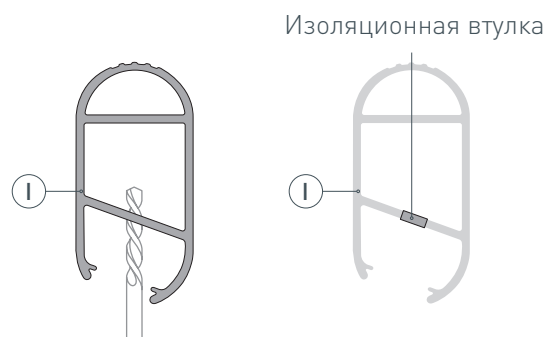

- 2 / Перед приклеиванием ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля ①. Установите в профиль ① светодиодную ленту ④ и пропустите кабель питания ленты через изоляционную втулку в профиле и через отверстие в заглушке ③. Установите на профиль ① экран ② и заглушки ③.

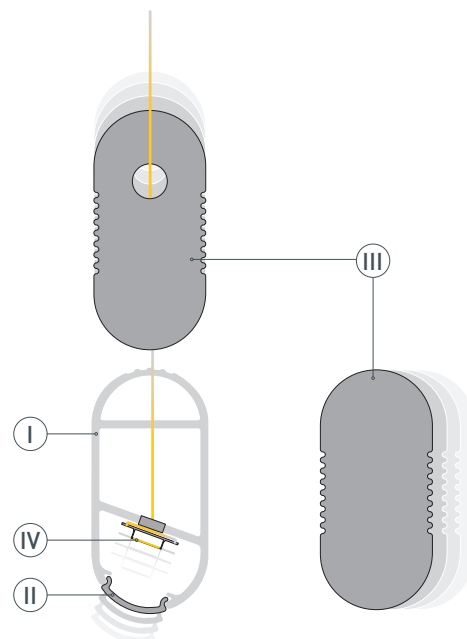

- 3 / Если длина используемого профиля ① превышает 800 мм, то дополнительно рекомендуется использовать жесткие подвесы ⑥ для равномерного распределения нагрузки на профиль ①. Проденьте профиль ① в жесткий подвес ⑥.

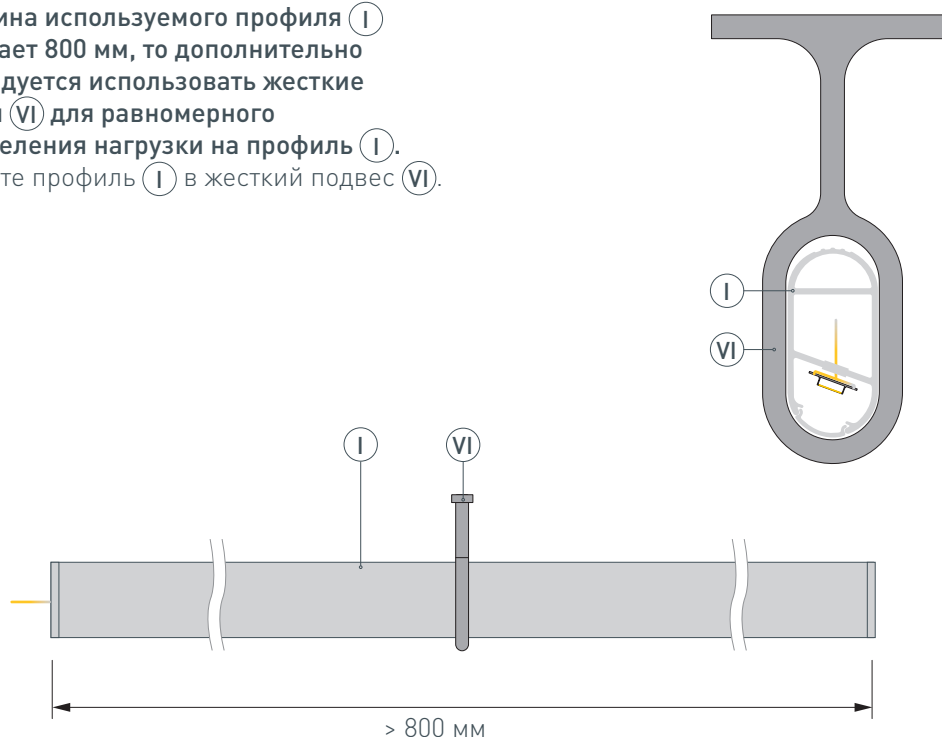


Рис. 1.  
Жесткий подвес ⑥ на профиле ①.  
Вид сбоку

- 4 / Приложите профиль ① к поверхности так, чтобы жесткий подвес ⑥ плотно прилегал к верхней поверхности, как показано на рис. 2. Отметьте места, где должны будут располагаться настенные держатели ⑤ и отложите профиль ①. Закрепите настенные держатели ⑤ на противоположных боковых поверхностях, как показано на рис. 3.

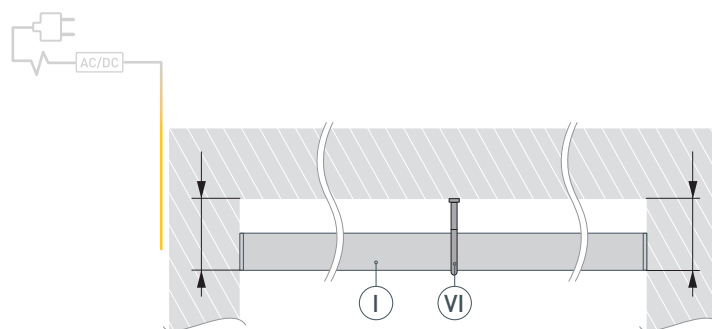


Рис. 2.  
Примерка профиля ①.  
Вид сбоку

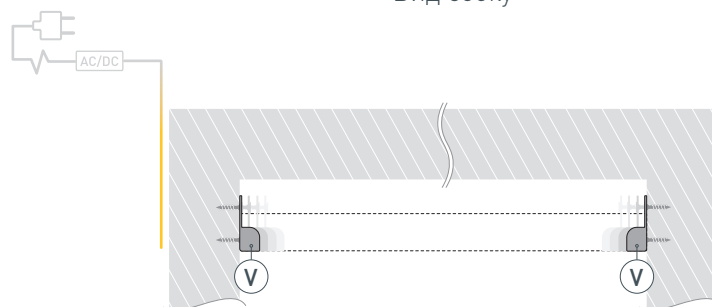


Рис. 3.  
Установка настенных держателей ⑤.  
Вид сбоку

- 5 / Подключите светодиодную ленту (IV) к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Установите профиль (I) в настенные держатели (V). Держа профиль (I) боком сначала поместите в держатель (V) один конец профиля (I), а затем круговыми движениями верните профиль (I) в прямое положение и установите второй конец профиля (I) в соответствующий держатель (V). Зафиксируйте жесткий подвес (VI) саморезами.



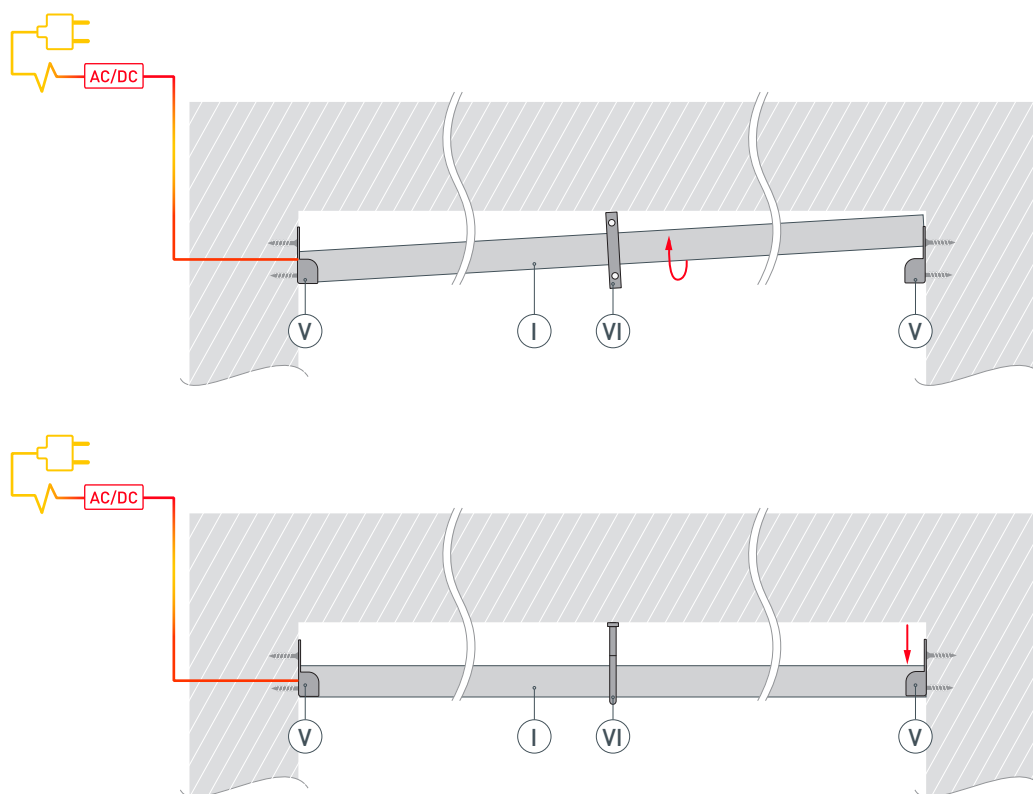


Рис. 4.  
Установка профиля (I) на настенные держатели (V).  
Вид сбоку

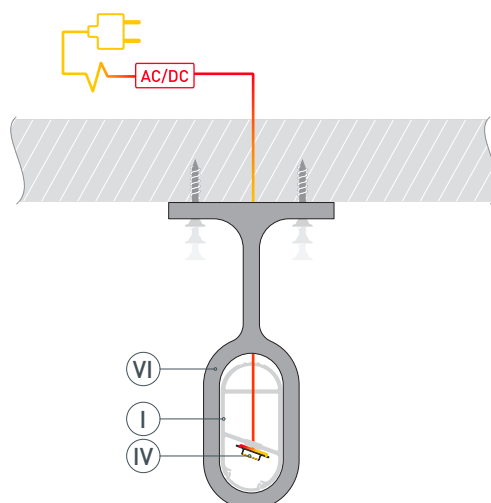


# РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля одним концом на настенный держатель, а другим — на жесткий подвес  
Необходимые компоненты:

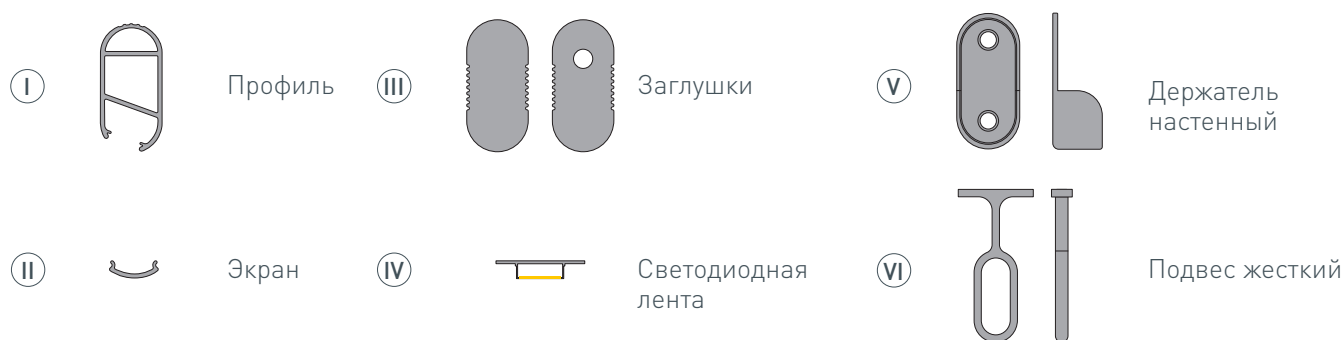

- 1 / Просверлите отверстие в профиле ① для вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле ① в отверстии для кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку.

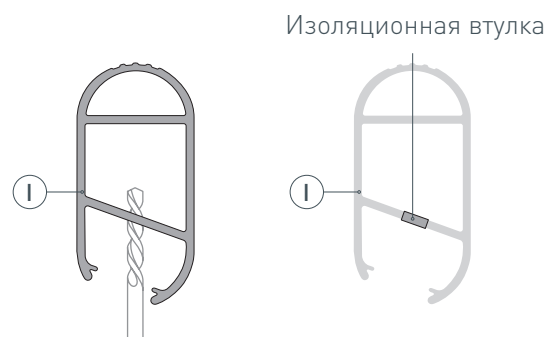

- 2 / Перед приклеиванием ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля ①. Установите в профиль ① светодиодную ленту ④ и пропустите кабель питания ленты через изоляционную втулку в профиле и через отверстие в заглушке ③. Установите на профиль ① экран ② и заглушки ③.

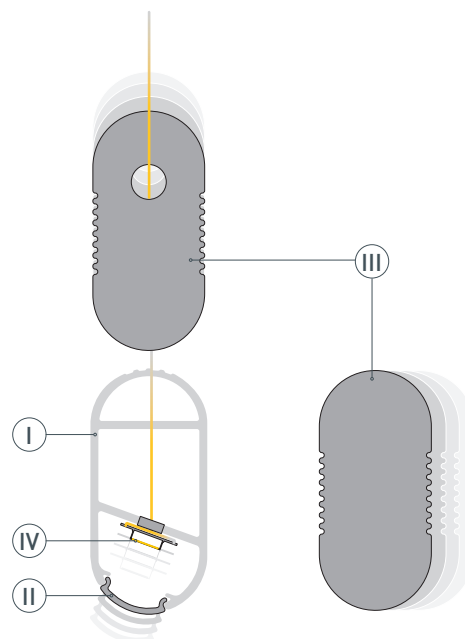

- 3 / Проденьте профиль **I** в жесткий подвес **VI** для фиксации одного из концов профиля **I**.

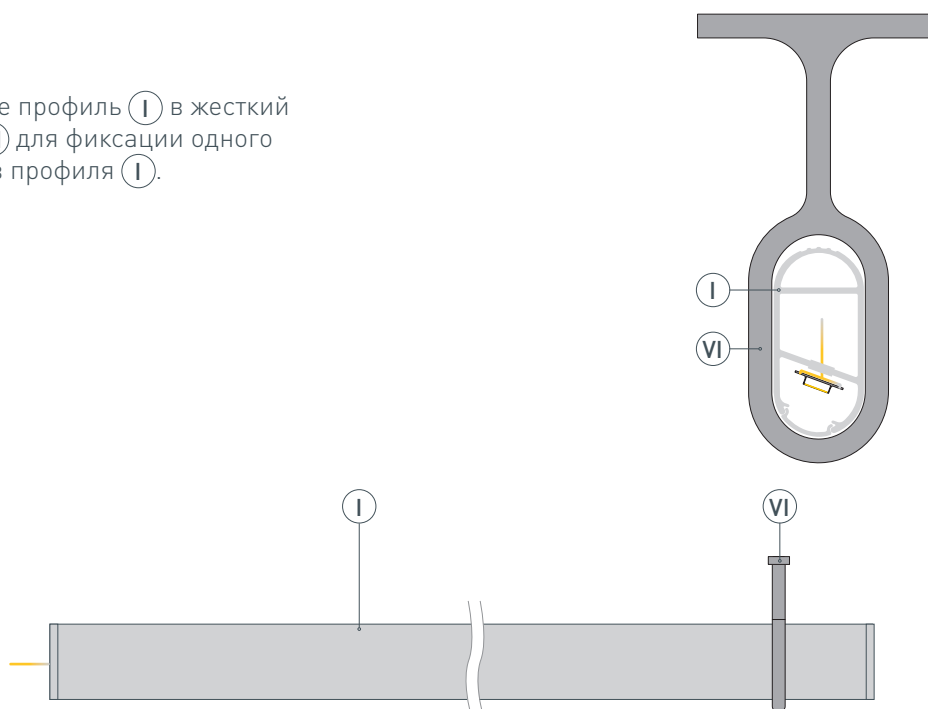


Рис. 1.  
Жесткий подвес **VI** на профиле **I**.  
Вид сбоку

- 4 / Приложите профиль **I** к поверхности так, чтобы жесткий подвес **VI** плотно прилегал к верхней поверхности, как показано на рис. 2. Отметьте места, где должен будет располагаться настенный держатель **V** и отложите профиль **I**. Закрепите настенный держатель **V** на боковой поверхности, как показано на рис. 3.

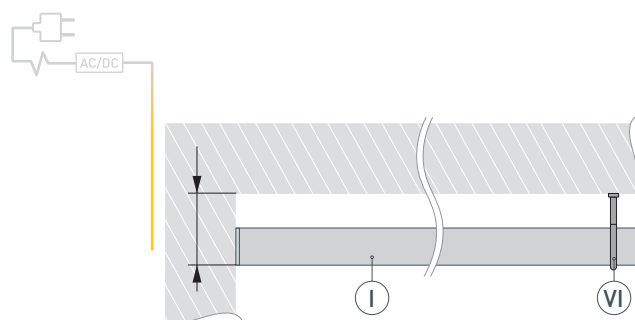


Рис. 2.  
Примерка профиля **I**.  
Вид сбоку

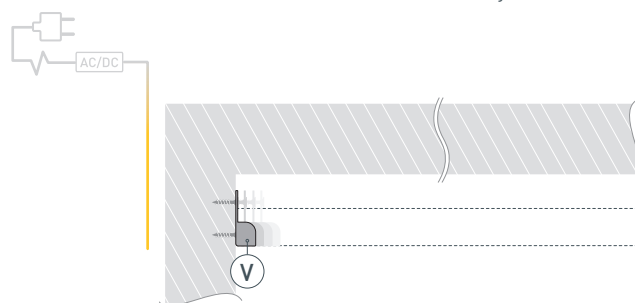


Рис. 3.  
Установка настенного держателя **V**.  
Вид сбоку

- 5** / Подключите светодиодную ленту (IV) к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Установите профиль (I) на настенный держатель (V) и зафиксируйте жесткий подвес (VI) саморезами.


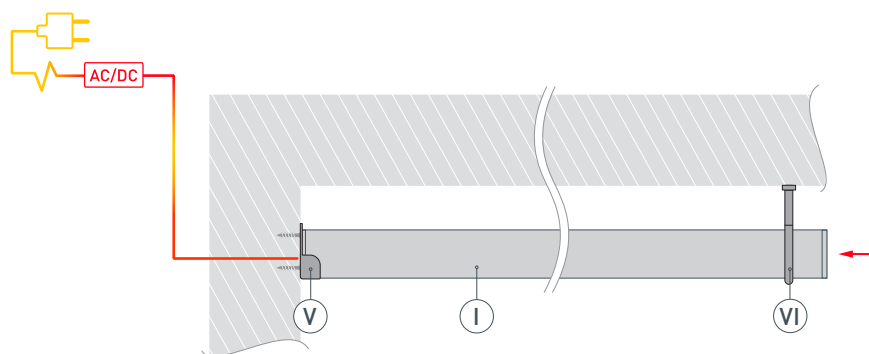


Рис. 4.  
Установка профиля (I) на настенный держатель (V).  
Вид сбоку

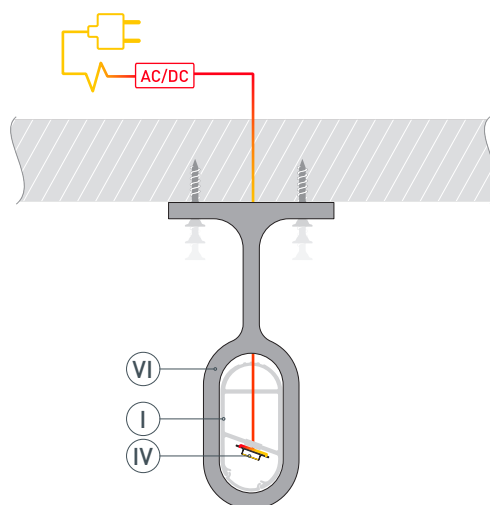

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



**050159**  
WARDROBE-1530-2000 OPAL

Комплект заглушек



**054944**  
WARDROBE-1530 BLACK

Держатель настенный



**054946**  
WARDROBE-1530 BLACK

Подвес жесткий



**054952**  
WARDROBE-1530 BLACK